icarbot

CURRUS® PANTHER

Trottinette électrique 11 pouces bimoteur

MANUEL D'UTILISATION

Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel entièrement avant utilisation. Veuillez ensuite conserver dans un endroit sûr.

www.currus.fr

CURRIUS®

LA TECHNOLOGIE POUR VOUS
La technologie pour l'homme est précieuse.

Les créateurs de la marque « Currus » sont différents.
Nous sommes des gens qui ont le potentiel et la passion pour réaliser l'impossible.
Nous avons la volonté de transformer l'imaginaire en réalité.
Currus est guidée par la passion de l'innovation et de l'amour de la qualité.
Currus s'efforce de créer une société heureuse avec des gens à l'avant-garde et concentre tous ses efforts au développement d'une meilleure mobilité personnelle.

Merci de nous avoir fait confiance.

L'EQUIPE CURRUS

Currus NF Table des matières

01. Avant l'utilisation 03
02. Composant du produit 05
03. Nom de chaque élément 06
04. Déballage du produit 07
05. Pliage dépliage 08
06. Opérations de base 09
07. Utiliser l'écran de contrôle 10
08. Précaution, comment charger le produit 14
09. Precautions au niveau de la batterie 15
10. Maintenance et surveillance 16
11. « Hard lock Nut » 18
12. Spécifications du produit 19
13. Point essentiels à verifier 20
14. Points à vérifier avant usage 21
15. Garantie du produit 22
16. Certificat de garantie du point de vente 23
17. Contacter le SAV Currus 25

Que devez vous savoir ?

Ce guide d'utilisation contient des informations importante pour la sécurité.
La non prise en compte des règles d'usage peut causer des dommages et blessures.
Pour un usage en sécurité le degré de danger est indiqué par les symboles ci-après.

DANGER : En cas de situation dangereuse de sévères blessures ou fatales peuvent subvenir si cette situation n'est pas évitée.

WARNING : Situation qui peut provoquer de graves blessures ou dysfonctionnement du produit si les instructions ne sont pas suivies.

CAUTION : Situation qui peut causer des blessures mineures si les instructions ne sont pas suivies.

※ Même si la date de garantie n'est pas expirée les situations décrites plus bas engendrerons des coûts de réparation. Veuillez lire attentivement ce qui suit.

1 Precautions d'usage

1. Attention à l'eau

- Ce produit n'est pas waterproof. Quand il neige, gèle ou quand la route est trempée, n'utilisez pas votre machine, ne nettoyez pas votre machine en projetant de l'eau.
- Les composents électroniques, comme les moteurs batteries, contrôleurs etc. peuvent être sérieusement endommagés causant des dysfonctionnement voir des feux. Tout dysfonctionnement dus à l'eau sont exclus de la garantie et seront facturés au client.

2. Equipez vous de protections adéquates ou obligatoire dans votre pays

- Pour la sécurité des utilisateurs nous recommandons le port d'un casque intégrale et gants. Vérifiez la loi en vigueur et le éléments obligatoires à porter dans votre pays.

3. Ne pas démonter ou modifier votre machine .

- N'installez pas des accessoires non autorisés, ne modifiez pas l'objet du véhicule.
- En cas de modification du véhicule la garantie du produit ne fonctionnera pas.

4. La nature du produit nécessite une maintenance régulière.

- Pour votre sécurité, vérifiez que votre produit est dans les meilleurs conditions. Vérifiez la pression de pneus, les freins et les visseries.

5. Pas de passagers

- Monter à deux est strictement interdit !

Ne ne pourrons être tenus pour responsable en cas de problème.
La garantie ne fonctionnera pas si des dommages sont constatés en cas de ride à 2.

6. N'accélerez pas en descente

- N'accelerez pas en descente, les distances de freinage seront plus longues.
- Lorsque vous réduisez votre vitesse, utilisez les freins à disque de manière appropriée. Les disques peuvent surchauffer et devenir inefficaces.

7. Ne freinez pas de l'avant de manière soudaine.
- Freiner brutalement peut causer des chutes. Pour freiner veillez à utilisez le frein arrière en premier afin de réduire votre vitesse puis vous pouvez utilisez le frein avant. N'utilisez pas d'autre moyen pour freiner.

8. Attention au parties roulantes et pliantes
- Faites attention aux parties pliantes et roulantes comme les pneus, les disques de frein.
Les parties du corps comme les doigts les cheveux ou des vêtements, sacs peuvent être prises dedans.

9. Remplacez les pièces endommagées tout de suite. N'utilisez pas le produit dans tant que celles-ci ne sont pas remplacées.

10. Ne roulez pas à des vitesses excessives, évitez les cabrioles, sauts roue arrières / avant etc.

11. Si vous soulevez le produit seulement avec la poignée vous risquez de déformer la structure.
Assurez vous de soulever la machine d'un coté avec la poignée et de l'autre côté sur le corps du produit.
Le produit est lourd veillez à avoir une posture appropriée avant de soulever le produit et protéger votre dos.

2 Precautions avant le ride

1. Evitez de rouler la nuit; assurez vous de porter un équipement de protection, casque, genouillères gants etc.

Roulez tranquillement !

2. Choisissez un mode de conduite qui avec lequel vous êtes à l'aise afin d'être en maîtrise en cas de difficulté.

Prenez en main la machine testez le freinage et l'arrêt complet du véhicule.

3. Lorsque vous roulez anticipez et ralentissez afin d'éviter les freinages d'urgence, glissade et dérapages.

Vous pourrez ainsi éviter les dangers.

4. Ne ridez pas dans des endroits glissants, où le trafique est dense ou les pentes sont abruptes.

5. Sur les zones pictonnes, veuillez descendre de votre véhicule également ne roulez pas sur les trottoirs c'est interdit.

6. Ne roulez pas de sorte que vous représentiez une menace pour les autres et autres moyens de transports piétons, voitures, bus, cyclistes etc.

7. Roulez doucement et franchissez les obstacles et dos d'âne en douceur.

8. N'utilisez vos pieds pour freiner ou vous arrêter.

9. Notez qu'il y a des risques de brûlures au niveau des moteurs des disques de frein.

10. Ne conduisez pas d'une main ou avec le téléphone à la main. Ne montez pas sur la machine avec la béquille.

11. Veuillez à contrôler régulièrement la visserie, n'hésitez pas à déposer en révision votre machine tous les 1000 km.

Eléments du produit

1 Guide des éléments du produit

Eléments de base : le châssis de CURRUS

2 Dimensions du produit

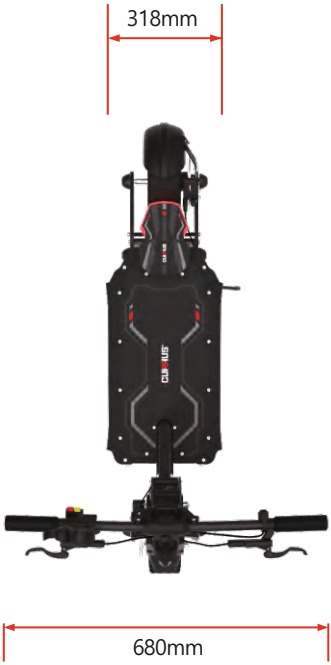

Nom de chaque élément

1 Guidon

2 Partie avant

① Poignées
② Bouton lumières
③ Bouton Klaxon
④ Ecran de contôle
⑤ Indicateur de voltage
⑥ Bouton eco / turbo
⑦ Clé de contact
⑧ Levier frein arrière
⑨ Levier frein avant
⑩ Tige potence
⑪ Lumière avant
⑫ Potence de direction
⑬ Suspension avant
(※Option 190mm Suspension AIR)
⑭ Goupille de pliage
⑮ Axe de direction
⑯ Partie pliante fixe
⑰ Plate-forme deck
⑱ Garde boue arrière
⑲ Suspension arrière
⑳ Etrier de frein
㉑ Bras de suspension
㉒ Béquille
㉓ Ports de charge
㉔ fourche arrière
㉕ Disque de frein
㉖ Pneu 11 pouces
㉗ Garde boue avant

Déballage du produit

1 Sortir le produit

Lorsque vous sortez le produit de son carton :

- Le produit est en position plié. Lorsque vous sortez le produit du carton agrippez la potence de direction à deux mains et tirer le. Ne sortez pas la machine à une main avec force vous pouvez abîmer celui-ci.
- La boîte de la Currus est utilisée pour les transport, il est préférable de la garder si vous avez besoin de appel au SAV.

Vérifiez le numéro de série

- Votre Currus a un numéro de série unique.
Il est utilisé pour l'historique du SAV pour identifier le propriétaire du produit etc.

2 Installer le guidon

1. Stade initial

- Position à l'ouverture du carton.

2. Positioner la barre du guidon

- Placez la barre dans l'emplacement prévu à cet effet.

3. Placer la barre en position

- Mettez la barre à plat, horizontalement.

4. Assembler le cache

- Placez le cache et fixez les 4 vis avec force en utilisant l'outil fourni

Attention si vous avez opté pour le guidon carbone, ce dernier ne sera pas pliable !

Pliage et dépliage

1 Comment plier ?

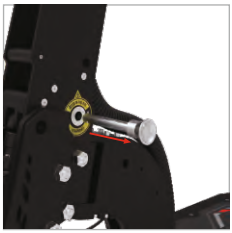

1. Pressez le bouton de la goupille

- En même temps que vous tenez la barre de direction pressez le bouton de la goupille et tirez sur la goupille pour l'extraire.
(Attention ne vous pincez pas les doigts dans le mécanisme.)

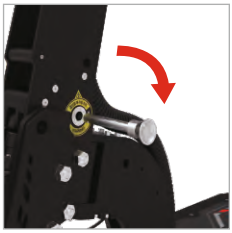

2. Pliage

- Lorsque la goupille est sortie de son logement vous pouvez rabattre la colonne de direction.

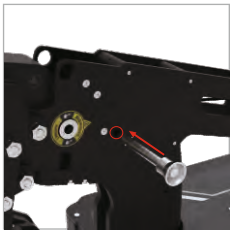

3. Vérrouiller la colonne en version pliée

- Lorsque la trottinette est repliée vous pouvez la verrouiller en insérant la goupille dans le trou prévu à cet effet..
Un conseil vérifiez que les trous soient bien alignés afin d'insérer la goupille.

2 Video pliage et dépliage de la Currus

Vous pouvez visionner la vidéo de pliage dépliage

- Scannez le QR code et visionnez la vidéo pour plus de détails

Operations de base

1 Démarrage

Tournez la clé

- Insérez la clé dans la serrure de la Currus et tournez la clé pour allumer la trottinette .

(Même la clé est en position « off », l'éclairage fonctionnera encore.)

Pressez sur POWER sur l'écran de contrôle

- Pressez longuement le bouton POWER de l'écran de contrôle afin d'allumer la machine.

Vérifiez le mode de la gachette (Kickstart mode ou mode accélération directe).

Commencez à rouler doucement.

2 Freinage

Frein arrière

- Si vous voulez vous arrêter, utilisez le frein arrière qui est situé sur le côté gauche du guidon.

Evitez les freinages soudains et réduisez votre vitesse progressivement.

Frein avant

- Situé sur le côté droit du guidon avec la gâchette. Attention, si le frein avant est utilisé seul et et de manière trop sèche vous risquez de basculer vers l'avant. Veillez à toujours utiliser le frein arrière en premier.

3 Allumer les lumières

Lumières avant & arrière

- La lumière avant et la lumière arrière s'allument en faisant un pression sur

4 Klaxon

- Vous pouvez klaxonner en pressant le bouton

Comment utiliser le tableau de bord ?

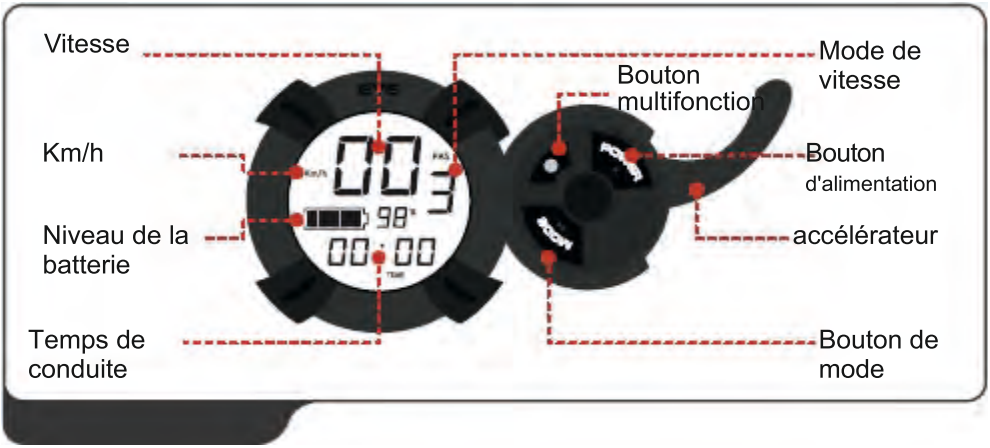

1. Affichage d'engrenage

Après allumage de l'écran, appuyez sur le bouton multifonction une fois brièvement pour changer de vitesse. Plus le nombre de vitesses est élevé, plus la vitesse devient rapide.

* Si le niveau de batterie restant est de 10 %, le mode de vitesse clignotera lentement; si le niveau de batterie restant est de 0%, il clignotera rapidement.

2. Zone d'affichage multifonctions

Pendant que l'écran est allumé, appuyez brièvement sur le bouton mode une fois pour changer le mode.

- VOL : Tension de la batterie en temps réel (volts)
- TRIP : Kilométrage actuel
- ODO : Kilométrage total
- TEMPS : Temps d'exploitation
- CHA : Non utilisé

3. Fonctions détaillées du tableau de bord (réglage de la valeur P)

Appuyez et maintenez le bouton de mode pendant 3 secondes pendant que l'écran est allumé pour activer l'unité de modification de la valeur P.
Appuyez sur le bouton multifonction une fois dans le mode de réglage souhaité pour modifier la valeur détaillée.

Toute modification du mode hors de la valeur de réglage initiale peut entraîner un mauvais fonctionnement du produit. Prendre note des paramètres initiaux avant modification.

P0 — 10 Ne pas changer Valeurs fixes	P1 — 60 Ne pas changer Valeurs fixes	P2 — 15 Ne pas changer Valeurs fixes
P3 — 0 Ne pas changer Valeurs fixes	P4 — Unité de vitesse 0:km/h, 1:mp/h	P5 — Mode de démarrage 0: mode initial - 1:Kickstart
P6 — Mode croisière 0: Off, 1: On	P7 — Puissance démarrage 5: Ne pas changer (doux) Valeurs fixes	
P8 — Puissance moteur 5 ~ 100% (fixe)	P9 — Récupération d'énergie 1: MAX, 2: MID, 3: NO	
PA — Frein électronique Force 0~5: Off ~ Fort	Pb — Intensité LCD 0 ~ 5: Off ~ Très éclairé	
PC — Eteinte automatique 1 ~ 30 minutes	Pd — ABS 0: Off, 1: Set	

4 Mode croisière

Le mode croisière vous permet de maintenir votre vitesse constante.
Il réduit la fatigue du doigt lors de longues distances et permet une meilleur efficacité en terme consomation d'énergie.

- Mise en marche : Si la même accélération est maintenue pendant 7 secondes sur la gâchette la trottinette gardera la même vitesse et vous pourrez lâcher la gâchette.
- Désactivation : Lorsque vous pressez le freins vous désactiverez le mode croisière.

* Le mode croisière est actif lorsque le mode P6 est sur la valeur 1.

Avant de conduire, assurez vous que les parties principales de la trottinette soient bien fixées, notamment que la potence de direction ne soit pas lâche et que tout soit en position.
La goupille de verrouillage doit être parfaitement en place et enclenchée.
Dans le cas contraire vous risquez l'accident.

Attention au problème éventuel sur la gâchette!
Malgré le fait que la gâchette est relâchée, le capteur peut continuer d'être actif ce qui peut provoquer des accélérations soudaines ou des interruptions d'accélérations.
Dans ce cas il suffit de freiner pour interrompre le fonctionnement du moteur.

5 Auto-diagnostiques de l'écran de contrôle

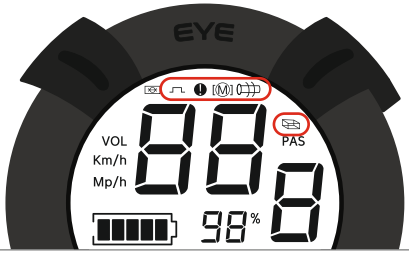

	Erreur du système
	S'affiche lorsque vous freinez (pas une erreur)
[M]	Erreur moteur
	Erreur accélérateur
	Erreur controleur

! (point d'exclamation) signifie que le frein magnétique est activé, signifie également que que vous ne pouvez pas accélérer.

* Si un défaut s'affiche sur le display, veuillez arrêter d'utiliser votre trottinette et ramener celle-ci chez votre revendeur.

< Réglages du frein magnétique >

Levier de frein enclenché

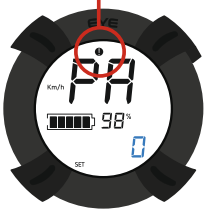

Frein magnétique désactivé 0

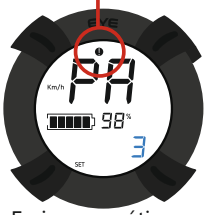

Frein magnétique moyen 3

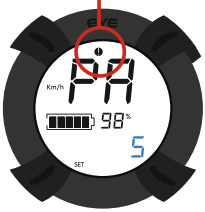

Frein magnétique max 5

N'utilisez pas la frein magnétique au max lorsque la machine est chargée à fond

Lorsque la batterie est pleine le frein magnétique ne fonctionnera pas correctement.

Le frein magnétique fonctionnera normalement lorsque la batterie sera un peu déchargée.

Pour votre sécurité n'utilisez pas le frein magnétique à plus de 95% de batterie.

Lorsque la batterie est pleine et que le frein magnétique est à 5 , il peut avoir un afflux d'énergie que peut endommager la batterie.

Prenez la bonne posture !
Pour plus de sécurité, vous devez adopter la bonne posture.
Ecartez vos pieds, un devant, un derrière de assurez une meilleure stabilité à votre posture.
Evitez de mettre les pieds joints et ne mettez pas vos pieds sur le garde-boue arrière.

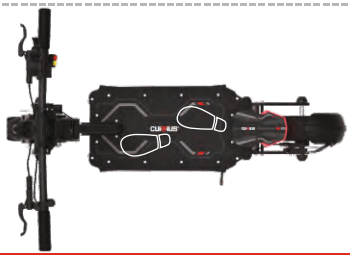

6 Réglage ABS

A quoi sert le système ABS (Anti-Lock Brake System) ?

Le système vous permet de vous arrêter avec plus de sécurité et éviter le blocage des roues lors de freinages soudains. Cela permet également une distance de freinage plus courte.

La Currus est donc équipée d'un système ABS pour un freinage plus sûr.
Il peut être activé via l'écran de contrôle :

Activer la fonction ABS

- Mettre le Pd avec la valeur 1

Désactiver l'ABS

- Mettre le Pd avec la valeur 0

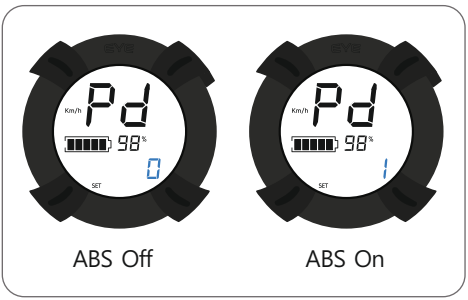

ABS Off ABS On

Attention à l'ABS !
L'ABS fonctionne sur le principe de multiple petits freinages, plusieurs fois par seconde.
Cependant cette fonction peut être désagréable et causer des vibration dans le moteur et châssis.
L'utilisation de l'ABS peut également contribuer au dévissage prématuré des fixations.
Soyez vigilants et vérifiez régulièrement vos visseries.

Mise en garde et instruction de chargement

Assurez vous d'utilisez un chargeur compatible.
Si vous utilisez des chargeurs non compatibles ou une combinaison de deux chargeurs différents en terme de voltage, la batterie peut ne pas être entièrement chargée, il peut y avoir un court circuit, pouvant endommager définitivement celle-ci. .
Veuillez arrêter de charger lorsque la lumière du chargeur est passée au vert (charge terminée)

1. Methode pour le chargement

Après avoir connecté le chargeur dans la prise murale, ouvrez le capuchon de charge o connectez le chargeur au port de charge.
Assurez vous de refermer le capuchon après la charge.
Assurez vous de ne pas avoir de substances étrangères dans le port de charge.
Rouge : En charge/ Vert Charge complète

2. Notes et Instructions

- Utiliser un chargeur qui ne correspond pas au produit, utiliser plusieurs chargeurs différents ou utiliser trop souvent un chargeur rapide peut occasionner des risques de feux.
- N'utilisez pas les chargeurs dans des endroits ou l'humidité est forte, ou il se trouve des matières inflammables. Ne charger pas votre machine dans des espaces confinés.
- Le chargeur n'est pas waterproof. N'y laissez pas s'y introduire de l'eau.
- Maintenez à distance les enfants, animaux des chargeurs afin d'éviter tout risque d'accident.
- Si la lampe du chargeur ne fonctionne plus ou s'il est endommagé à cause d'un choc ou si le câble est endommagé, veuillez cesser de l'utiliser et vous rendre dans votre magasin.
- Si vous êtes éloigné de votre machine et votre chargeur, veillez à débrancher votre chargeur.
- Utilisez uniquement les chargeurs originaux ou des chargeurs de qualité équivalente.
- Ne mettez pas de substance étrangères dans les port de charge.
- Après la charge, ne touchez pas le connecteur pendant au moins 10 secondes, il y a un risque de choc électrique lié à une décharge instantanée.
- Evitez de déconnecter le chargeur pendant la charge. Cela peut causer des dommages des circuits et provoquer des dysfonctionnement au niveau du chargeur.
- Lorsque vous déconnectez le chargeur, ne tirez pas sur le câble, il est préférable de tirer sur l'embout délicatement.

3. Attention aux courts circuits

- Attention aux courts circuits : Assurez vous de ne pas avoir de courts circuits car ils peuvent être dangereux.

- Attention à la surintesité : la batterie s'éteint automatiquement afin de se protéger si le courant dépasse 100 A

- Attention à la sous tension : La batterie de votre machine est fabriquée de sorte qu'elle se coupe lorsque le voltage passe en dessous des 48 V. N'utilisiez pas votre machine en sous voltage, chargez la suffisamment.

Précautions de sécurité de la batterie

Ce produit est composé de plusieurs cellules lithium-ion montées en série et en parallèle et est équipé de BMS (Battery Management System). Il a des fonctions telles que la prévention de décharge excessive, l'arrêt en cas de surintensité, l'arrêt en cas de surintensité pendant la charge, l'arrêt en cas de surtension, et la coupure en cas de mauvais équilibrage de charge des cellules. Veuillez prendre note de ce qui suit pour l'utilisation.

1. Maintenance

- Ne pas envelopper ou couvrir le bloc-batterie ou ne pas y appliquer un fort impact.
- Les piles lithium-ion doivent être soigneusement entretenues afin d'éviter une exposition directe aux enfants et aux animaux de compagnie.
- Conserver longtemps dans un endroit où il est protégé de la lumière directe du soleil et éviter les environnements à haute température. Le pack batterie et les circuits sont vulnérables à l'humidité, donc, il est recommandé de stocker votre appareil dans un endroit sec et bien ventilé (température ambiante, 10 à 22 degrés).
- Lorsque vous entreposez votre Currus pendant une longue période, chargez le niveau de la batterie restante à 70 à 80 %. (Ne pas stocker le bloc-batterie dans un état entièrement chargé)
- Ne connectez pas le chargeur dans un environnement humide et faites-le vérifier par un spécialiste.

2. Aptitude

- En raison de l'influence de la température extérieure, la capacité de la batterie diminue en hiver et l'autonomie du véhicule peut diminuer. Lorsque la température augmente, la Currus retrouvera son autonomie normale.
- Lorsque la charge/décharge de la batterie lithium-ion est effectuée 300 fois ou plus, la capacité de batterie risque de diminuer de 15 % ou plus. Si la batterie présente des signes de faiblesse suite à une utilisation prolongée, nous vous recommandons son remplacement par une batterie originale auprès de votre revendeur agrée Currus. (voir la liste des revendeurs sur notre site web)

3. Charge

- N'utilisez que des batteries originales fournies par la marque Currus. Dans le cas contraire, vous vous exposez à de graves dysfonctionnements, des risques d'incendie ou d'explosion. Currus ainsi que les distributeurs de la marque ne sauraient être tenus responsables des problèmes liés à l'utilisation de batteries achetées ailleurs.
- Les batteries au lithium-ion doivent être chargées par une température extérieure comprise entre 0 et 45°C et déchargées dans par une température extérieure comprise entre -10 et 60°C. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager votre pack-batterie.
- Veuillez recharger votre trottinette dans un endroit bien aéré, frais, et dans un lieu où il n'y a pas de produits inflammables à proximité. Recharger sa trottinette dans un espace humide peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Évitez de garer votre machine en plein soleil ou dans des endroits très chauds comme le coffre d'une voiture.
- Évitez la neige et la pluie en hiver; ne pas recharger votre trottinette juste après l'avoir utilisée, et attendez plutôt une heure et demie à température ambiante avant de la recharger. Si vous entrez dans un endroit chauffé en hiver, une condensation excessive peut se produire en raison de la différence de température. Il est alors fortement conseillé d'attendre 1 heure et demi avant de recharger votre trottinette.

4. prudence

- Si le coffrage de protection de la batterie lithium-ion est endommagé, fuit, dégage une odeur ou se déforme, cessez immédiatement l'utilisation et contactez votre revendeur agrée
- Si une surchauffe, une fumée ou une combustion est détectée dans le produit équipé d'un bloc-batterie au lithium, cessez immédiatement d'utiliser le produit, déplacer le produit à l'extérieur dès que possible,

※ Le démontage ou la réparation de la batterie ne sera pas couverte par la garantie.

Inspection périodique et maintenance

Afin de rouler en sécurité et prolonger la vie du votre machine, veillez à suivre les instructions suivantes:
La durée de vie des pièces de votre Currus varie en fonction de votre manière de piloter et de votre environnement, ne pas changer les pièces usées peut causer des accidents.
Nous recommandons l'inspection au moins un fois par mois des partie suivantes :

1. Entretien des freins

Les freins hydrauliques fonctionnent avec la pression des pistons par un fluide utilisant la pression.
Le freinage consiste à la friction des plaquettes sur les disques de frein entraînant le freinage.
Le freinage hydraulique est le plus efficace, cependant à mesure de l'utilisation des bulles peuvent se créer altérant l'efficacité du freinage. Il sera nécessaire à un certain moment d'effectuer une purge ou un changement de liquide de frein. Attention en cas de fuite, aller voir rapidement votre magasin afin de réparer les freins.

2. Changer la chambre

Enlever le moteur du châssis, le pneu, la chambre à air, remplacer la chambre à air et faites l'inverse.
Après le remontage vérifiez que les écrous soient bien resserrés et que la roue soit bien solidaire du châssis.
La pression optimale est de 45 - 50 PSI.

3. Causes de bruit des disques

Les disque peuvent parfois faire du bruit, il est possible que de la poussière ou du sable puisse se glisser entre les plaquettes et le disque. Dans ce cas nettoyez simplement les disques avec un chiffon sec en faisant tourner le roue sur son axe.
Ne mettez pas de substances grasses sur les disques, vous risquerez de rendre les frein inopérants.

4. Accélérateur

- Assurez-vous que le levier de la manette des gaz de l'accélérateur fonctionnement correctement avant de conduire. Veuillez manipuler la gâchette des gaz avec délicatesse afin de ne pas endommager cette dernière. Pour des raisons de sécurité, la puissance du moteur est automatiquement coupée lorsque vous actionnez la poignée de frein. Si la gâchette d'accélération ne revient pas à sa position initiale lorsque vous la relâchez, actionnez immédiatement les poignées de freins pour couper l'alimentation des moteurs.
- Inspecter ou remplacer la gâchette si vous constatez un fonctionnement anormal.
- Nous vous recommandons de vérifier que les vis de fixation du boitier sont correctement visées.

5. Guidon pliable

Vérifiez s'il y a des zones usées ou fissurées, courbées, écrasées ou corrodées. N'essayez pas de forcer pour plier le guidon.Si la barre subi un choc suite à un impact, veuillez immédiatement remplacer cette dernière. Assurez-vous que le guidon est correctement fixé. Vérifiez régulièrement la bague de fixation du guidon. Si cette dernière présente du jeu, n'hésitez pas à la remplacer.

6. Levier de frein

- Si vous avez subi un choc au niveau des pognées de freins, si vous constatez une fuite de liquide, si le câblage du frein moteur est endommagé et que le système de neutralisation des moteurs est défectueux, veuillez immédiatement vous rapprochez de votre revendeur.
- Veillez à ne pas desserrer l'écrou relié au câble de frein pour ne pas provoquer une fuite l'huile.
- Vérifiez toujours sil les freins fonctionnent correctement avant de prendre la route.

7. Câble de frein

- Vérifiez que la poignée et le câble hydraulique ne soient pas endommagés.
- Vérifiez l'étanchéité du mamelon du levier et de l'étrier afin de détecter d'éventuelles fuites d'huile.

8. Tête de direction

L'arbre de direction est un élément clé de la direction de la trottinette électrique. L'arbre de direction est relié au tube de direction, à la partie pliante et à la suspension avant. Il est indispensable de la réviser régulièrement. Recherchez d'éventuelles traces d'usure, ou de décoloration de la peinture. En cas de choc violent, remplacez-le immédiatement.

9. Cadre de direction

Vérifier que l'arbre de direction au bas du tube de direction et la pièce soudée (capuchon de roulement) ne présentent pas de fissures, corrosion, traces de frottement, ou le serrage des boulons. Remplacer la partie endommagée lorsque le cadre est déformé en raison d'un impact.

10. Col fixe pliable

La partie pliable doit être vérifiée afin de repérer d'éventuelles fissures ou déformations causées par la force externe. Arrêtez de conduire lorsqu'un écart se produit et vérifiez l'étanchéité du boulon et de l'écrou.

11. Clavette
La clavette doit être nettoyée s'il y a des substances étrangères qui se sont insérées dans son emplacement. Dans ce cas, veuillez simplement utiliser un souffleur à air comprimé pour éliminer les corps étrangers

12. Fourche avant
En cas d'impact direct pendant la conduite ou lors du transport ou de l'entreposage, vous devez inspecter la pièce. En cas de fissure ou de déformation, la pièce doit être remplacée. L'arbre moteur et la pièce de fixation doivent également être vérifiés à tout moment pour resserrage si nécessaire.

13. Suspension arrière
La suspension arrière nécessite un réglage de tension en fonction de votre poids. La tension peut être ajustée en desserrant ou en resserrant la suspension et en resserrant l'écrou. Si la tension est desserrée excessivement, et que l'arbre de suspension absorbe le choc plus que le la suspension, vous risquez d'endommager le châssis.

Resserrage de l'écrou de blocage à lire (attentivement)

La Currus NF est équipée d'écrous « hardlock » de Korea Hardlock Industry Co., Ltd. Veuillez vous familiariser avec la technique de serrage de ce type d'écrous beaucoup plus résistants aux vibrations liées à l'utilisation de votre Currus pour une utilisation plus sûre et plus durable.

1. Après l'insertion du boulon dans le membre, insérez l'écrou dans le boulon et serrez-le à la main.

2. Resserrer l'écrou à l'aide d'une clé. Généralement, une force de serrage moyenne suffit .

S'il vous plaît utiliser une clé.

4. Jusque là, la force de serrage l'écrou sera identique à celle d'un écrou normal.

4. Ensuite, serrez le second écrou à la main. A présent, Vérifiez que l'écart est suffisant entre le premier et le second écrou puis vérifiez qu'il y a un écart

5. Resserrer le second écrou en utilisant la même clé. Il y a plus de force de verrouillage que nécessaire.

S'il vous plaît utiliser une clé.

6. Il y a des cas où l'écrou et l'écrou et sont bien rapprochés et d'autre non; Dans les deux cas ils ne se desserreront pas.

Specifications du produit

Nom du produit	CURRUS NF 11	Details
Moteur	MAX 5400W BLDC DUAL HUB MOTOR	
Batterie	Lithium Ion Battery Pack	SAMSUNG SDI
Capacité de la batterie	60V 35Ah	
Poids du produit	48 Kg	
Autonomie en km	100Km ~ 120Km	
Vitesse max	25Km/h (conforme à la réglementation)	Ecran de contrôle de la vitesse et et bouton de changement de vitesse
Back plate angle	Approx. 47% (approx. 25° based on the tilt angle)	Peut changer en fonction du poids de l'utilisateur et du type de chaussée
Poids Max	120Kg (100kg recommandé)	
Temps de charge	35Ah : 20H (avec un chargeur simple 1.7Ah)	
Freins	Freins hydrauliques avant/arrière	
Suspension	Suspensions hydrauliques avant/arrière	
Pneumatiques	11 x 3.5 Pneus « OFFROAD » ou « Route »	
Ecran	Multi-EYE LCD dashboard (detection-type throttle)	
Matériaux	Câdre et potence aluminium 60/EGI/ Couverture: Polypropylene / Shafts: SUS304	
Taille dépliée	1280 X 680 X 1300	(en mm)
Taille pliée	1280 X 680 X 520	

※ Les spécifications du produit ci-dessus sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la qualité et la stabilité du produit.

※ Le poids des passagers dans l'élément kilométrage est de 75 kg, 20 km/h selon les plaines; les chiffres peuvent changer lorsque les conditions changent. (Conditions applicables aux conditions de conduite telles que la charge d'embarquement, la température atmosphérique, la direction du vent (vitesse du vent), l'état de la surface de la route, le degré de pente, l'état des pneus, etc.)

Vérifications avant utilisation

Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces détachées - Vérifiez la fourche avant, le bras arrière et les boulons de suspension des roues avant/arrière ainsi que le relâchement des écrous.	✓
Vérifier l'état du pneu - Tournez les roues lentement pour vérifier s'il ya des zones fissurées sur la bande de roulement et les côtés du pneu. - S'il n'y a pas de dommages aux pneus, assurez-vous que la bonne pression d'air est fixée. (La pression d'air appropriée est de 50 psi.) - Il est difficile de vérifier la valeur de pression d'air correcte. Faites un contrôle manuel de la pression avec vos doigts	✓
Vérifier l'état de la roue - Tournez la roue lentement et vérifiez l'intervalle de rotation gauche/droite. S'il y a frottement ou contact sur les plaquettes de frein, remontez la roue correctement. - Vérifier l'état d'ajustement du moteur; ne serrez pas trop étroitement l'écrou d'essieu de fixation du moteur. (Du frein filet est disponible pour éviter le desserrage. Ne serrez pas les vis excessivement.)	✓
Vérifier l'état des freins - Vérifiez l'état de fonctionnement pour voir s'il y a suffisamment de force de freinage. Si la force de freinage est trop faible, inspectez et prenez des mesures immédiatement. - Vérifiez l'état d'usure des plaquettes de frein, le liquide résiduel des freins et les fuites. - Vérifiez le câble de frein, l'état d'usure, son bon montage ou si vous entendez un bruit signalant un dysfonctionnement. - Assurez-vous que les boulons et les écrous des pièces de fixation des freins ne sont pas desserrés et que le disque n'est ni déformé ni endommagé.	✓
Vérifier l'état de l'alignement de la barre et de la barre de la poignée/tige - Après avoir bien monté le châssis, utilisez le levier de la manette des gaz de l'accélérateur 2 à 3 fois pour vérifier s'il revient à la position d'origine. - Le rebond soudain et la manipulation de la manette des gaz peuvent causer un mauvais fonctionnement dû à des pièces internes endommagées. - Assurez-vous que la barre de poignée et la tige sont correctement fixées parallèlement à la ligne centrale de la trottinette électrique. - Vérifiez l'état de serrage du cadre de direction et les lacunes.	✓
Vérifier si les sièges sont fixes - Si la selle est montée, secouez la monture de selle pour voir si elle est solidement fixée et vérifiez l'étanchéité de la pince.	✓
Vérifier l'état de l'éclairage de la lampe - Vérifiez si les phares, les feux arrière, etc. fonctionnent.	✓
Confirmé	✓

En cas de problème sur un des points de contrôle, arrêtez de conduire immédiatement et rendez-vous chez votre concessionnaire le plus proche. (Veuillez joindre des photos et des vidéos pour un diagnostic précis.)

- Chaleur inhabituelle du moteur
- Bruit anormal généré
- Erreur de freinage
- Infiltration d'eau
- Fumée, inflammation, odeur anormale du produit
- Le tableau de bord affiche une erreur inconnue
- La manette des gaz ne revient pas à la position d'origine
- Lorsque le moteur se coupe de manière répétée

Si vous avez reçu le produit par colis, veuillez conserver le carton pour pouvoir faire jouer la garantie.

Vous devez présenter le certificat de garantie lorsque vous demandez un service de garantie.

Vous pouvez utiliser les produits « Currus » comme des voitures ou des motocyclettes. Une fois les produits assemblés ou utilisés, ils ne peuvent pas être échangés, retournés ou remboursés. (Sauf lorsqu'il y a un problème avec le produit.)

En cas de dommage pendant la livraison, veuillez émettre une réserver à la date de réception et contactez-nous. En cas de dommages lors du transport par la suite, le concessionnaire ne sera pas tenu responsable. (En cas de problème, veuillez contacter directement votre revendeur « Currus » pour une prise en charge de votre machine .)

1. Application de la garantie

- En cas de problème, le client est tenu de contacter directement le revendeur auprès duquel la machine a été achetée. Par conséquent, il est fortement recommandé d'acheter sa machine dans un endroit proche de son domicile dans la mesure du possible. (Si la trottinette a été achetée par correspondance, veuillez contacter directement l'enseigne ou le siège. Il est possible que les frais de retour soient à votre charge)

Services non couverts par la garantie	Services inclus dans la garantie
1. Défaillance hors garantie **2. Pendant la période de garantie** - Consommables (pneus , chambres à air, plaquettes de frein, câbles divers) - Défaillance causée par l'insouciance du client - Dommages et pannes dus au transport, après avoir pris le produit au consommateur - Toute modification ou dommage aux composants du produit dans n'importe quel atelier de réparation. - Défaillance due à des catastrophes naturelles telles que les incendies, les inondations - En cas d'oxydation constatée - Sans certificat de garantie	**1. Pendant la période de garantie de 2 ans** - Châssis - Moteur, contrôleur, Display - Sur la base de la date d'achat située sur le certificat de garantie - Si la garantie est perdue, elle est basée sur la date de production. **3. Garantie pour la batterie au lithium** **– 1 an ou 3000 km**

* Les conditions de garantie sont en conformité avec la loi sur la gestion de la qualité et la sécurité industrielle

Certificat de garantie

Lorsque vous avez besoin de faire réparer votre trottinette électrique, vous devez présenter ce certificat de garantie tamponné à la date d'achat. Veuillez conserver ce manuel contenant le certificat de garantie.

Certificat de garantie

Les produits livrés par Currus France peuvent être pris en charge par la service de garantie si le problème survient pendant la période de garantie, dans le cadre d'une utilisation normale et appropriée et de bonnes conditions d'entretien.

Nom du produit	CURRUS NF		
N° de série		Date d'achat	……./…….. /……
Revendeur			
Client	Nom :		
	Coordonnées :		

Lors de l'achat du produit, veuillez remplir les champs ci-dessous. La période de garantie est basée sur le date de l'achat. Dans le cas contraire, la date de fabrication sera prise en compte.

Lorsque vous demandez un service de garantie, veuillez présenter le certificat de garantie. En principe, le client devra se rendre chez son revendeur; dans le cas contraire, des frais aller-retour seront facturés si le client souhaite expédier sa machine

Cas de garantie inapplicable	Cas inclus dans la garantie
- Consommables (pneus, chambres à air, plaquettes de frein, câbles divers) - Défaillance causée par l'insouciance du client - Dommages et pannes dus au transport, après avoir pris le produit au consommateur - Toute modification ou dommage aux composants du produit dans n'importe quel atelier de réparation. - Défaillance due à des catastrophes naturelles telles que les incendies, les inondations - En cas d'oxydation constatée - Sans certificat de garantie	**Pendant la période de garantie de 2 ans** - Châssis - Moteur, contrôleur, Display - Sur la base de la date d'achat située sur le certificat de garantie - Si la garantie est perdue, elle est basée sur la date de production. **Garantie pour la batterie au lithium** - 1 an ou 3000 km

* Les conditions de garantie sont en conformité avec la loi sur la gestion de la qualité et la sécurité industrielle

CURRUS® PANTHER

Nom du modèle : CURRUS PANTHER / Produit : Trottinette électrique
Fabricant : u-Tech Co., Ltd.
Age minimum : 18 ans / Poids Maximum : 120Kg / Année de fabrication : 2020.

MADE IN KOREA

CE Certificat No. : EZT2019122510E

Distribué par Currus France
10 Villa des Fleurs 92400 Courbevoie France
Téléphone : +33 (0) 1 82 83 22 65
email: contact@currus.fr
www.currus.fr

Service client en ligne Currus France

1. Site Web de la marque Currus

https://www.currus-france.com

Enregistrez votre produit en ligne et bénéficiez de nombreux avantages.

2. Contact téléphonique

+331 82 83 22 65

Horaires : 10h à 18h (fermé les week-ends et jours fériés)

Pause déjeuner : 12 h 30 à 13 h 30

CURRUS® NF

Nom du modèle: CURRUS NF / Product Name: Skateboard (Electric Kickboard)
Numéro de confirmation de sécurité : B321D001-19001
Numéro de certification EM : R-R-Ute-currusNF
Fabricant : u-Tech Co., Ltd – Corée du Sud
Age d'utilisation : 18 ans ou plus / charge maximale : 120Kg / année de fabrication: 2019.

FABRIQUÉ EN CORÉE